


Obecný návod k zapojení a nastavení routeru pro přípojku zkončenou terminátorem (ETH převodníkem)

1

Zapojení routeru

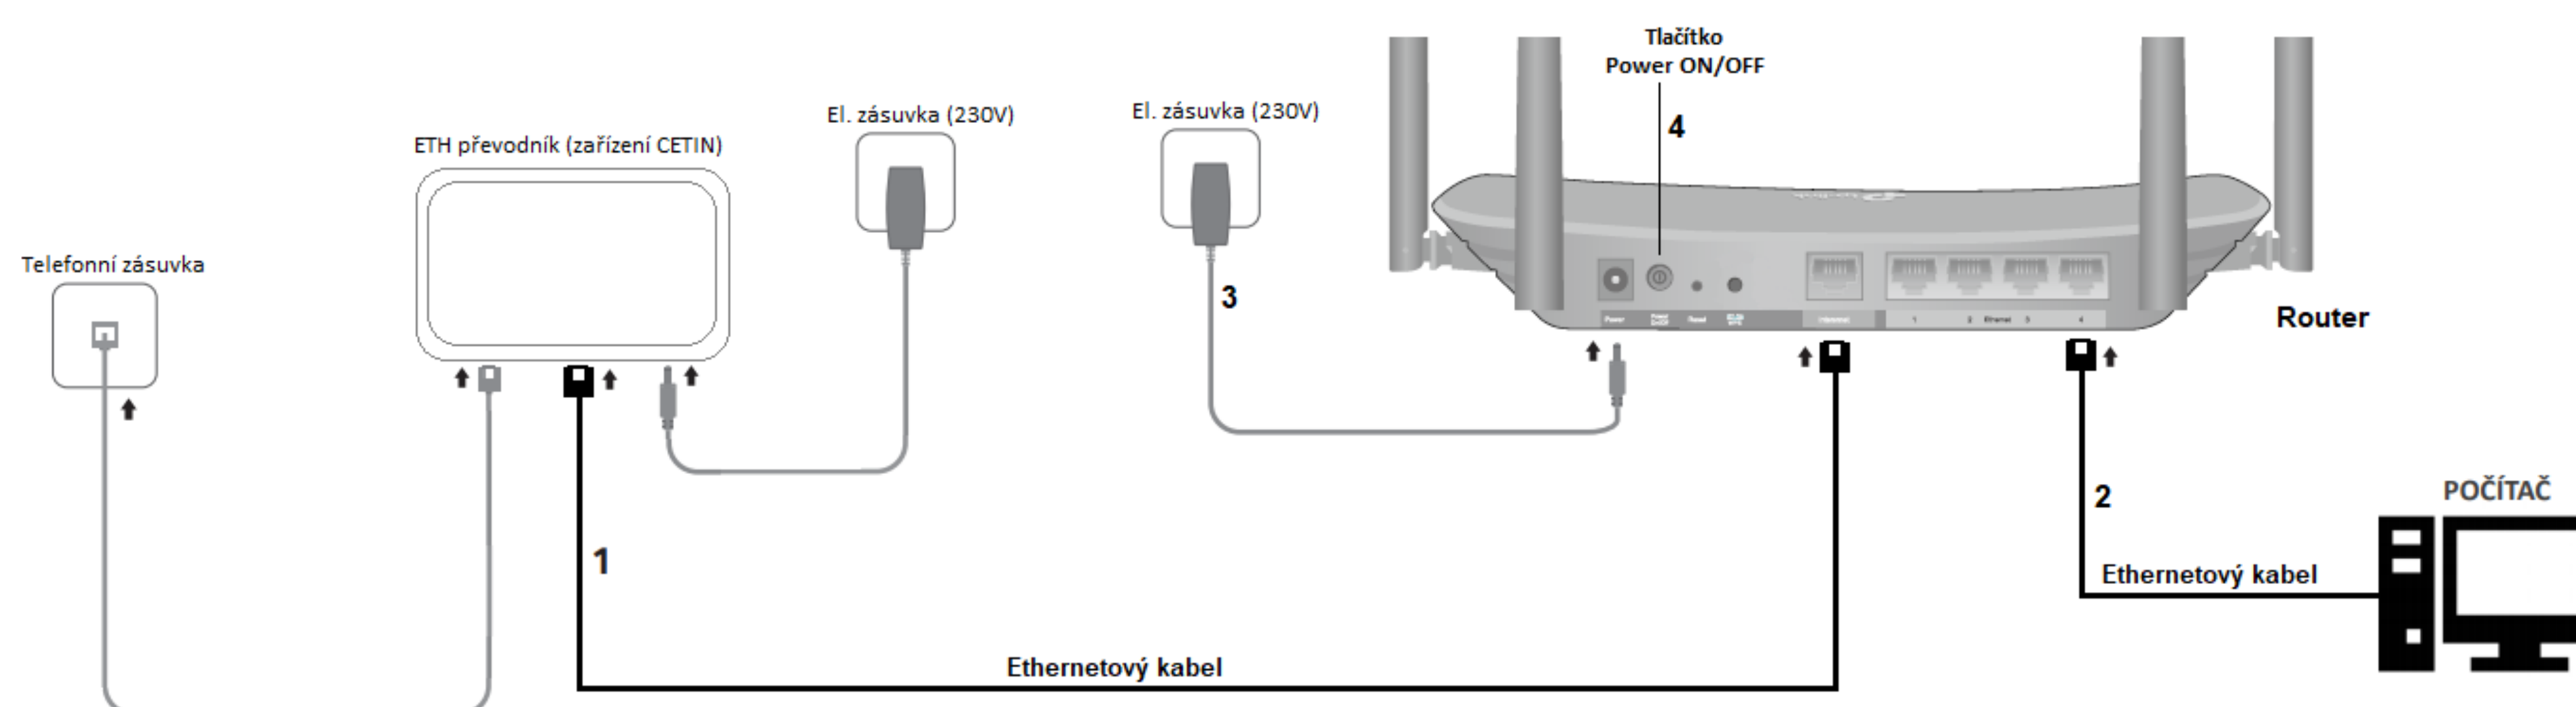

Postup zapojení:

- 1) Zapojení routeru do internetové přípojky (ETH převodník - zařízení CETIN):
 - jeden konec ethernetového kabelu zapojte do internetové přípojky (ETH převodník - zařízení CETIN) do zdířky označené LAN, druhý konec kabelu zapojte do vašeho routeru do zdířky označené pro připojení k internetu (obvykle má název INTERNET nebo WAN – řiďte se dle pokynů v manuálu k vašemu routeru).
- 2) Propojení počítače a routeru (porty na zadní straně označené obvykle jako Ethernet nebo LAN - řiďte se dle pokynů v manuálu k vašemu routeru) pomocí ethernetového kabelu.
- 3) Připojení routeru k elektrické síti pomocí napájecího (síťového) adaptéru - řiďte se dle manuálu k vašemu routeru.
- 4) Zapnutí routeru - řiďte se dle pokynů v manuálu k vašemu routeru.

2

Konfigurace routeru

- 1) Do internetového prohlížeče zadejte IP adresu pro přihlášení do správy vašeho routeru (obvykle se jedná o IP adresu 192.168.0.1 nebo 192.168.1.1 apod. – řiďte se dle pokynů v manuálu k vašemu routeru). Budete vyzváni pro přihlášení do nastavení routeru.
- 2) Pro přihlášení do správy vašeho routeru zadejte přihlašovací jméno a heslo (řiďte se dle pokynů v manuálu k vašemu routeru). Požadované údaje se nejčastěji zadávají v následujících formátech:


Přihlašovací jméno: admin (případně administrator apod.)
Heslo: admin (případně 1234, apod. nebo heslo nechte prázdné)

3) V sekci pro nastavení parametrů pro připojení k internetu je nutné obvykle nastavit následující parametry:

Internet Connection Type (případně Internet, WAN, apod.)	PPPoE (PPP over Ethernet)
Login (případně username apod.)	obdržíte emailem/SMS
Password	obdržíte emailem/SMS
VLAN ID (pro internet)	848
Connection mode	Auto

3 Ukázky správného nastavení

Příklad č.1

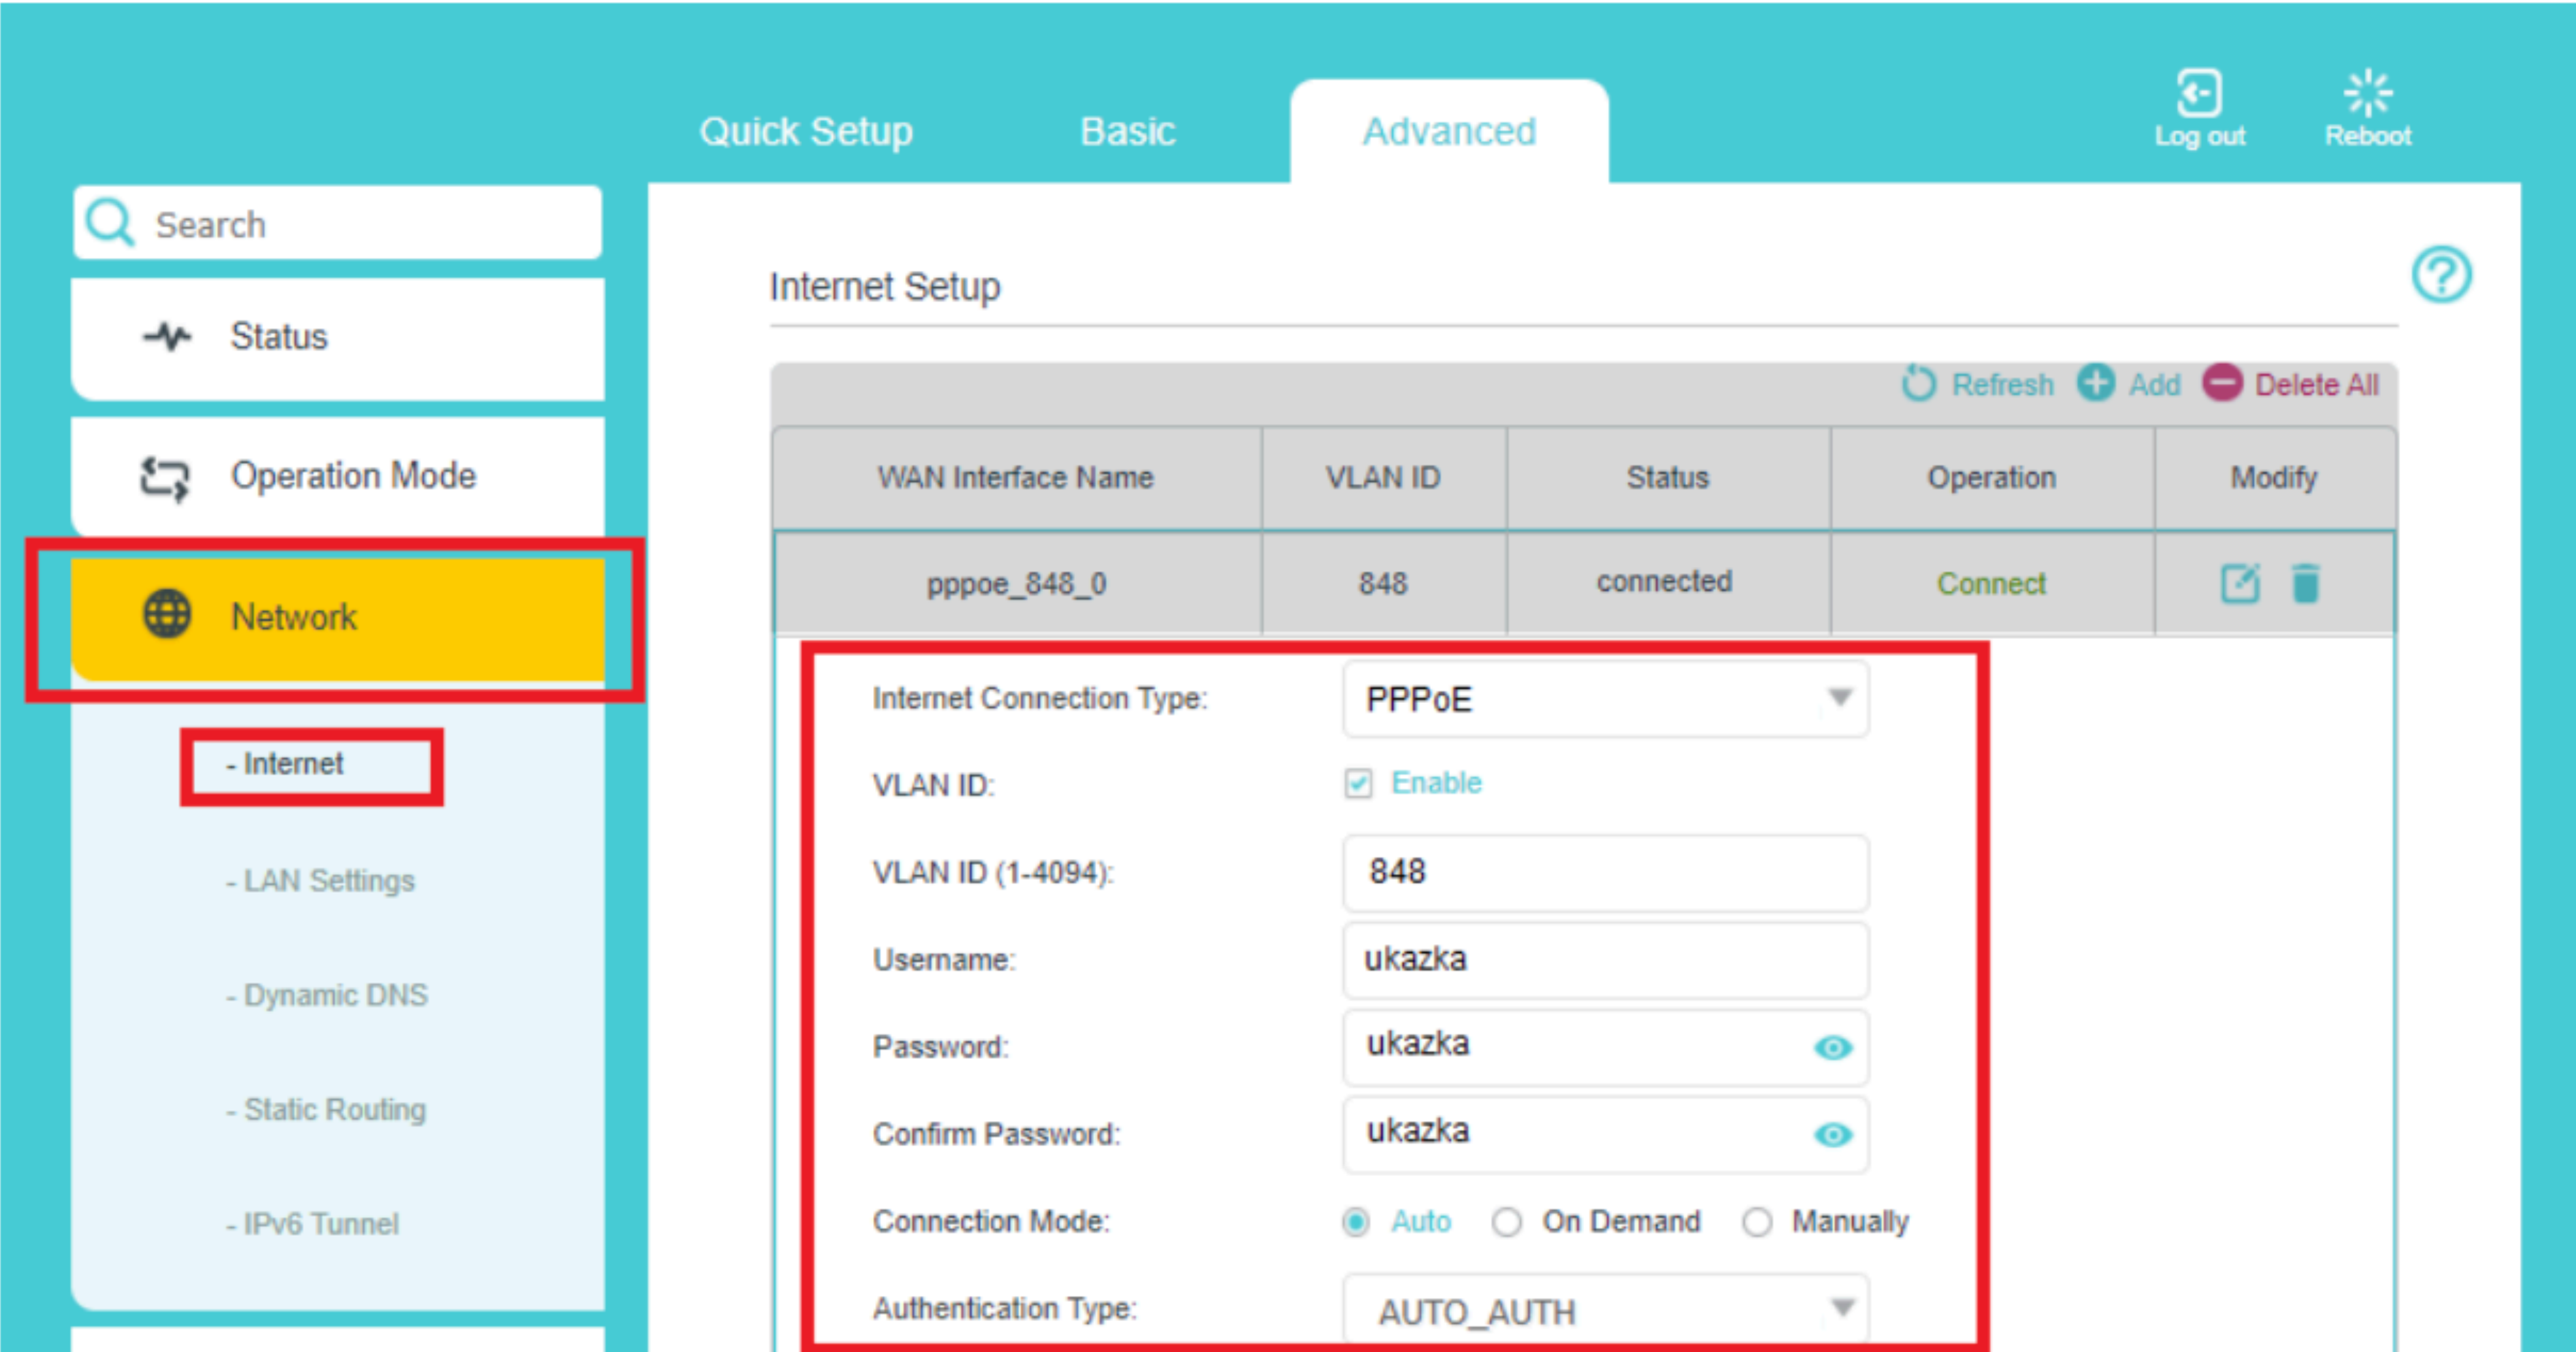

Příklad č. 2

Status

Network

Internet

LAN

IPTV/VLAN

DHCP Server

Dynamic DNS

Advanced Routing

Operation Mode

Wireless

Quick SetupBasicAdvanced

English

LogoutReboot

IPv4

Internet Connection Type:PPPoE

Username:ukazka

Password:.....

IP Address:0.0.0.0

Primary DNS:0.0.0.0

Secondary DNS:0.0.0.0

Advanced

ConnectDisconnect

Save

Status

Network

Internet

LAN

IPTV/VLAN

DHCP Server

Dynamic DNS

Advanced Routing

Operation Mode

Wireless

Guest Network

USB Settings

Parental Controls

Quick SetupBasicAdvanced

English

LogoutReboot

Settings

IGMP Snooping:☐ Enable

IGMP Proxy:☒ Enable

IGMP Version:V2

IPTV/VLAN:☒ Enable IPTV/VLAN

Mode:Custom

Internet VLAN ID:848

Internet VLAN Priority:0

☒ 802.1Q Tag

IP-Phone VLAN ID:

IP-Phone VLAN Priority:0

IPTV VLAN ID:

IPTV VLAN Priority:0

IPTV Multicast VLAN ID:

IPTV Multicast VLAN Priority:0

☐ Enable

LAN1:Internet

LAN2:Internet

LAN3:Internet

LAN4:Internet

Save

3) Struktura a popisky v nastavení vašeho routeru se mohou lišit v závislosti na typu použitého routeru (řídte se dle pokynů v manuálu k vašemu routeru). Podmínkou pro funkční připojení k internetu je podpora PPPoE a VLAN pro WAN rozhraní (pro Internet).

V případě potíží nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 799 505 505 nebo emailem na podpora@gomobil.cz (Po-Pá 08:00 – 17:00)