


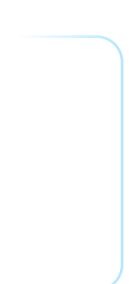


Manuál pro

# WiFi router TP-LINK EC230-G1



# 1

## Zapojení WiFi routeru

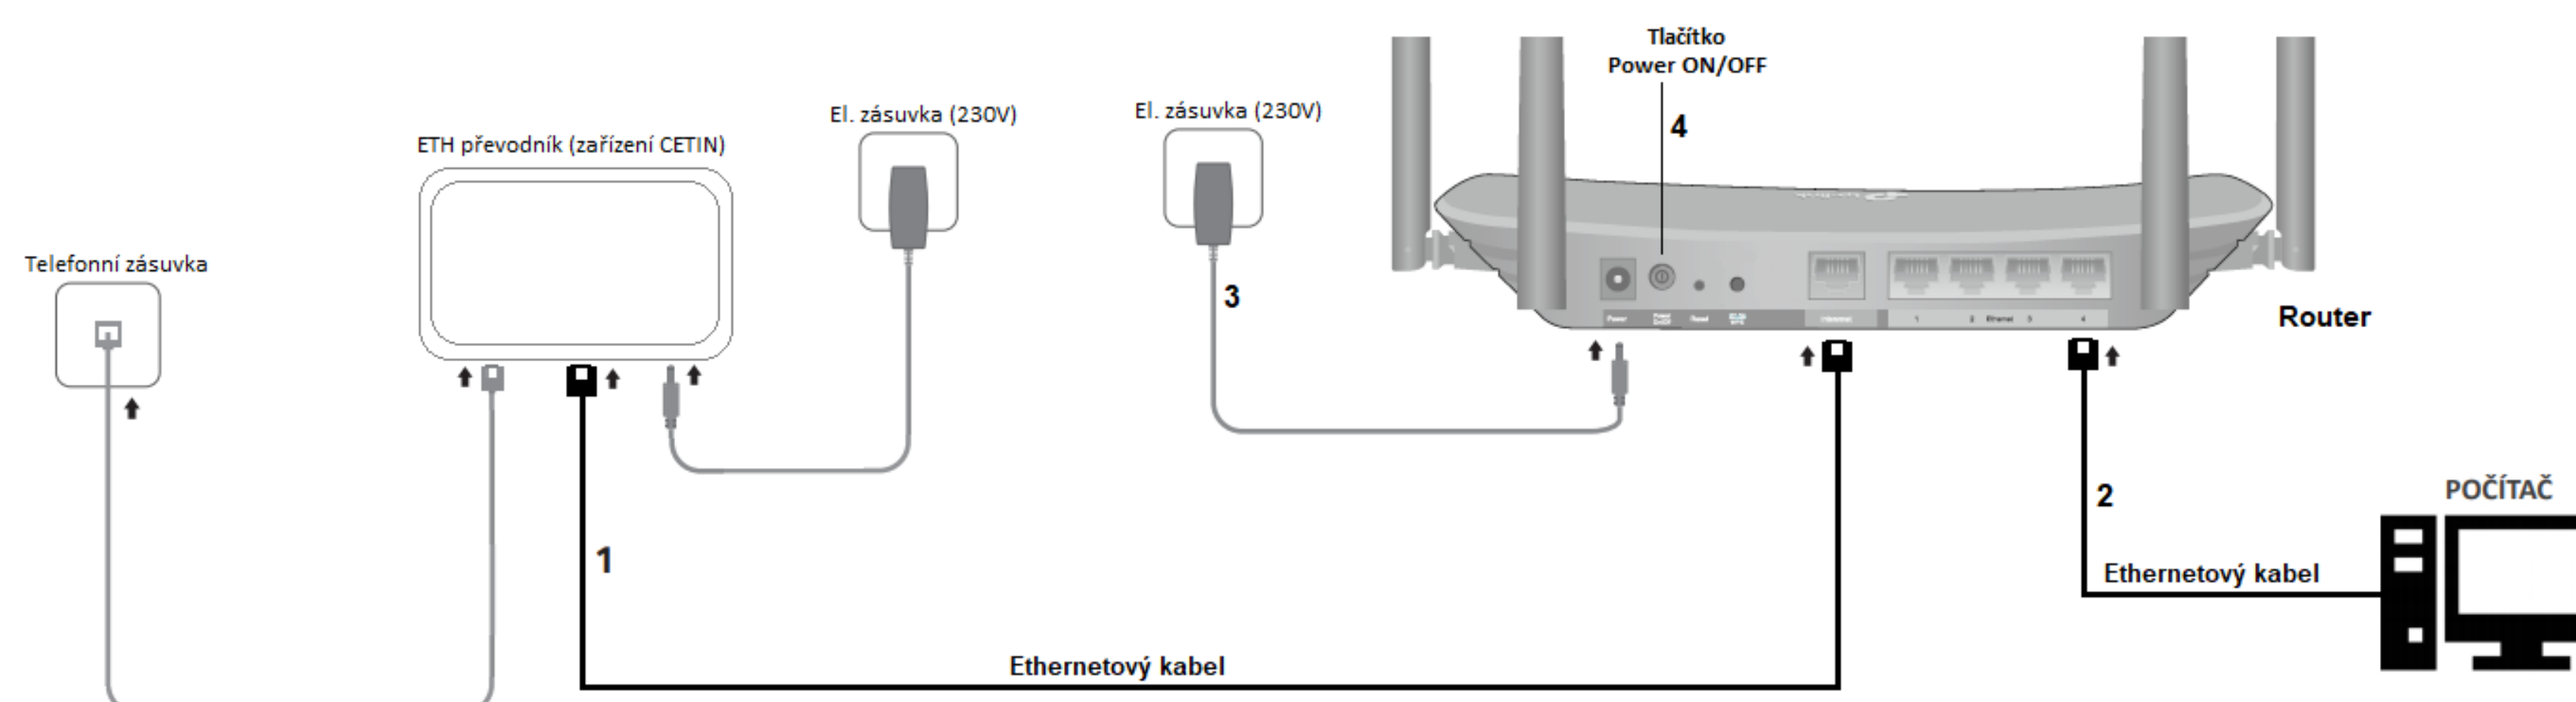

### Postup zapojení:

1) Zapojení routeru do internetové přípojky (ETH převodník - zařízení CETIN):

- jeden konec ethernetového kabelu zapojte do internetové přípojky (ETH převodník - zařízení CETIN) do zdířky označené LAN, druhý konec kabelu zapojte do WiFi routeru (na

2) Propojení počítače a routeru (porty na zadní straně označené Ethernet 1-4) pomocí ethernetového kabelu (není součástí balení).

3) Připojení routeru k elektrické síti pomocí napájecího (síťového) adaptéru:

- nejprve zapojte příslušný konektor napájecího (síťového) adaptéru (dodaného spolu s routerem) do zdířky **POWER** (na zadní straně routeru),
- až poté zapojte napájecí (síťový) adaptér do elektrické sítě 230V.

4) Zapnutí routeru tlačítkem Power **ON/OFF** na zadní straně.

# 2

## Připojení k WiFi síti







WiFi síť je ve výchozím stavu již zapnutá a zároveň je již nakonfigurovaná. Údaje pro připojení k bezdrátové síti (název WiFi sítě a unikátní heslo pro připojení k vaší WiFi síti) naleznete na štítku na horní straně routeru.

Na vašem zařízení vyhledejte dostupné bezdrátové sítě v okolí (postup se liší dle operačního systému, který používáte). Mezi vyhledanými sítěmi zvolte síť s názvem, který je uveden na štítku, na horní straně routeru. Příslušnou síť vyberte a připojte se k ní. Během připojování vás systém vyzve k zadání síťového klíče (heslo pro připojení k vaší WiFi síti). Po zadání správného hesla bude vaše WiFi připojení funkční.



# 3

## Popis kontrollek a základní ovládání routeru

Kontrolka	Status	Popis
 (Power)	Svítí zeleně	Router je úspěšně zapnutý (router úspěšně nabootoval).
	Bliká zeleně	Router startuje (bootuje) nebo probíhá upgrade firmware. Neodpojujte napájení/nevypínejte router.
	Nesvítí	Router je vypnutý nebo je problém s napájením.
 (WiFi 2.4GHz)	Svítí zeleně	WiFi síť 2.4GHz je zapnuta.
	Nesvítí	WiFi síť 2.4GHz je vypnuta.
 (WiFi 5GHz)	Svítí zeleně	WiFi síť 5GHz je zapnuta.
	Nesvítí	WiFi síť 5GHz je vypnuta.
 (Ethernet)	Svítí zeleně	Zařízení je úspěšně připojeno k některému Ethernet (LAN) portu.
	Nesvítí	Žádné zařízení není připojené k některému Ethernet (LAN) portu nebo je problém v kabelu.
 (Internet)	Svítí zeleně	Router je zalogován, je úspěšně navázáno internetové připojení.
	Svítí oranžově	Kabel je připojen do portu Internet na zadní straně routeru, ale připojení k internetu nebylo navázáno.
	Nesvítí	Router není zalogován, není navázáno internetové připojení, není připojen kabel do portu Internet (WAN), problém v kabelu.
 (WPS)	Svítí zeleně/Nesvítí	Kontrolka zůstane po navázání připojení WPS rozsvícená po dobu 2 minut a poté zhasne.
	Bliká zeleně	Probíhá připojení WPS (vyhledávání WPS klientů), může trvat až 2 minuty.

## Tlačítka na ZADNÍ straně routeru:

Tlačítko	Popis
POWER ON/OFF	Stiskem tlačítka dojde k zapnutí/vypnutí routeru.
RESET	Stiskem tlačítka (např. kancelářskou sponkou) po dobu cca 10 sekund (dokud neprobliknou všechny kontrolky) a poté uvolněním tlačítka se provede reset routeru do továrního nastavení.
WPS Wi-Fi ON/OFF	Krátkým stiskem tlačítka se zapne možnost synchronizace WPS klientů, nejpozději do 2 minut je nutné stisknout také WPS tlačítko na vašem klientovi, kterého chcete připojit.  Delším stisknutím tlačítka po dobu kolem 5 sekund a poté uvolněním tlačítka dojde k vypnutí nebo opětovném zapnutí bezdrátového připojení (Wi-Fi), vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi je signalizováno zhasnutou/rozsvícenou kontrolkou pro Wi-Fi.



# 4 Konfigurace routeru

Ve výchozí konfiguraci je již router nastaven tak, že pro funkční připojení k internetu není nutné router nijak konfigurovat.

V případě potíží s připojením k internetu nebo nestandardního chování routeru můžete provést obnovu zařízení do továrního nastavení - při zapnutém routeru držte stisknuté **tlačítko RESET** (na zadní straně routeru) po dobu cca **10 sekund**. Ve chvíli, kdy probliknou všechny kontrolky na routeru, **tlačítko RESET** uvolněte. Následně vyčkejte cca 1-2 minuty (dokud LED kontrolka POWER nezůstane zeleně svítit).

V případě potíží nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 799 505 505 nebo emailem na [podpora@gomobil.cz](mailto:podpora@gomobil.cz) (Po-Pá 08:00 – 17:00)